



Инструкция за монтаж на дръжка "Аполония"


1. Центриране на вътрешните стоманени розетки на дръжката в съосие с квадратния отвор на бравата чрез квадрата на ръкохватката.

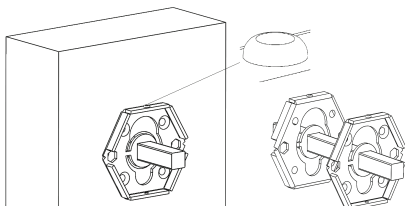


2. Фиксиране на стоманените розетки през проходните отвори на бравата чрез втулки M4 и винтове M4x45.

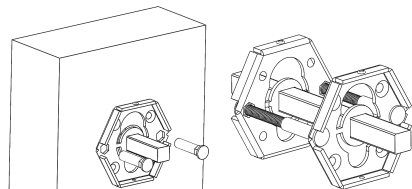


3. Отчупване на средната част на вътрешните стоманени розетки с помощта на квадрата.

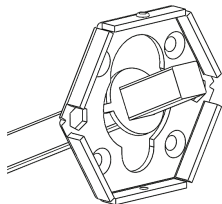

4. Фиксиране на ръкохватките с декоративните розетки към вътрешните стоманени розетки чрез пълки в горния край и стопорни винтове M5x6.

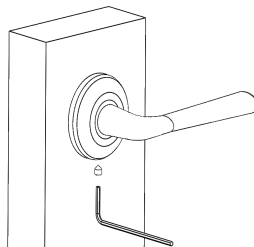

5. Фиксиране на долните стоманени розетки чрез винтове 4x20 (вътрешната част е предварително отчупена).

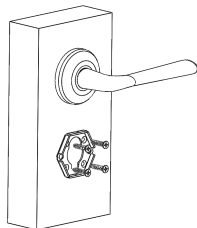

6. Фиксиране на декоративните розетки чрез пълки в горния край и стопорни винтове M5x6.

